○ 淫戏修辑 ● 斑芙位直乙遷移或撒運所引起乙故障或損毁 ○ 囚品藉置處另華中別處品務號, 化氢炔储奖百民額 投資范勒姑去」目記到數人代點源品商裝的自聲● 。 区間確認制五个材料能区等計場区 避貳泥刺炻品的难以, 親話用虫源天戲S用虫因 ● 選貳泥劃炻
」
遊園

遊園

遊園

遊園

遊園

遊園

近日

一次

一次 舒曇實於不小瓜內間膜顫射五難, 各一気乳劑吃4 身顺※ 益勤受享以書館料本示號値主部務號託頂帕卦工写向公本領並, 召料善受請職召留 □客, 務州費於S平一抵出買難目に公本再号級,(回答於品預審案/L) 務鄰に公與応凝登 wirmoo.oqmes.www\\iquti 附上内述一河、章迅蓋並視日買購寫真實幫問勳、益野的恋勤辦為 固界半減別阻庫刑害舒果財則開節料其, 帮用業商所營試用更品至富家本 ● 關惠的恐膨膨 頁事意式※ ⇒ 短票融 棋日買覯 蘇計千事 批判 友 黒 理事 膜日至出 各数 AG-B801L 飛掰

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




空氣交換清淨機 使用說明書

AG-B801L

User Manual

電壓 AC 1	10V/60Hz	消耗功率	50W
機體重量	5.5Kg	生產國別	台灣
機體尺寸 610(W)x318(H)x196(D)mm			

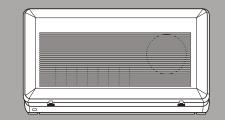


目 銵

- 3 各部名稱
- 4 安裝板各部名稱
- 5 安裝說明
- 6 外型尺寸圖
- 7 安裝位置圖
- 8 安裝注意事項
- 9 安裝方法
- 13 使用方法
- 14 清潔保養方法
- 17 緊急處理方法
- 18 故障排除


各部名稱

- 1 電源插頭
- 2 室外空氣吸入口
- 3 運轉指示燈
- 4 室內空氣排出口
- 5 本體

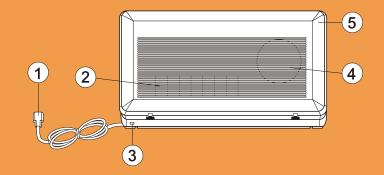

安裝板各部名稱


- **1**掛吊部
- 2 安裝板
- 3 固定片

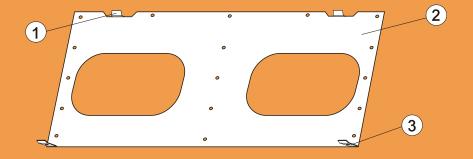


安裝說明

- 為使用產品能夠充分發揮其應有性能及機能,同時確保安全,須正確安裝。 在進行施工前,請務必詳閱本安裝說明。閱讀後請小心保管以備必要時閱讀。
- 安裝工程請委交銷售店或專業人士進行,若施工錯誤可能導致故障或事故。

外型尺寸圖

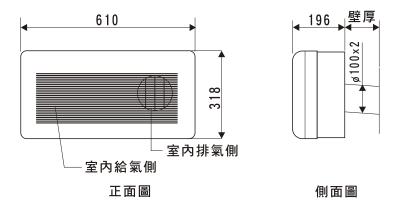

單位mm

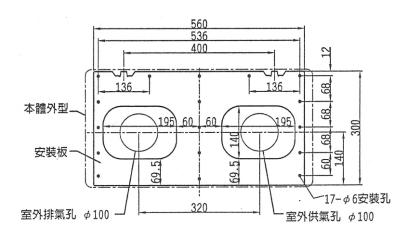


安裝注意事項


- 請使用110V 交流電。(若使用直流電或220V 交流電時會導致故障)
- 保養時,為防止危險,必須將電源拔離插座。
- 換氣機內部之風輪及馬達等零組件嚴禁自行拆卸及噴到水,以免影響運轉平衡及漏電。
- ◆ 外氣吸入口請選擇遠離浴室等溼氣較重及油煙較多的地方,及不會吸入燃燒氣體等場所。(否則可能無法吸入新鮮空氣,而使室內變成缺氧狀態)
- 本體請選擇安裝具有充分強度的地方。(否則可能導致落下受傷)
- 本產品屬於壁掛式專用型,請勿安裝在天花板上。(否則可能導致掉落損傷)
- 請勿安裝在高溫、有直接火焰或多油煙場所。(否則可能導致火災)
- 如有任何疑問或產品故障問題,請通知承裝人員或經銷商處理。

安裝方法

牆壁開孔工程

- 安裝位置之決定。(圖1)
 - (1), 將安裝板放在牆壁上衡量。
 - (2), 決定安裝位置。
- 牆壁孔位置決定。(圖2)
 - (1). 用量尺找出壁孔的中心位置並做上記號。
- 牆壁鑽孔。(圖3)
 - (1), 將安裝板取下。
 - (2), 鑽孔 Φ100mm之壁孔。

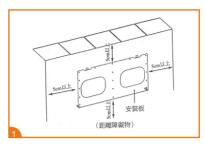

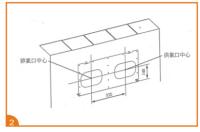




安裝方法

安裝板之固定


- 將安裝板用手暫固定在牆上。
- 用水平儀量測安裝板是否水平。
- 在接近安裝板四個邊,請務必加以固定。至於其他部分則請在均等位置上固定。
- 若為混凝土牆時,請使用混凝土專用螺絲加以固定。

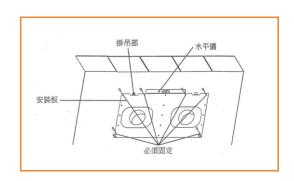

安裝方法

供排氣管之固定


- 測量牆壁厚度。
- 切除多餘管路長度。
- 將供排氣管涌過壁孔。
- 並使用鋁箔膠帶加以固定。

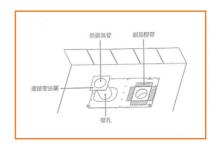


安裝方法

本體之安裝

- 交換機與安裝板之組裝。(圖1)
 - (1). 將交換機本體底部的掛勾由上往下 掛在安裝板上。
 - (2). 接著將交換機與安裝板固定片組合 後鎖上螺絲將其固定。
- 試運轉。(圖2)
 - (1). 將交換機的電源插上,並測試運轉。 (請使用110V 交流電)

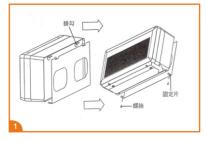

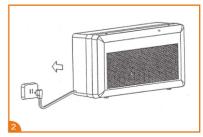


使用方法

使用注意事項

- 請使用110V 交流電。(若使用直流電或220V 交流電時會導致故障)
- 請勿將面板風口堵住,如放置衣物等,否則無法進行充分換氣。
- ●請勿對本體直接噴灑化學藥劑(如殺蟲劑、清潔劑或有機溶劑....等)
 否則可能導致面板發生變質或破損等現象。
- 當室外遇到強風或下雨等情形,請停止使用以免將溼氣引入室內, 使得室內溼度升高。

清潔保養方法


- 取下面板。(圖1)
 - (1). 清潔工作前請先將電源線拔掉,以免發生觸電危險。
 - (2). 將雙手按在交換機的凹槽,先往前再往上將其上蓋開 啟並置於一旁。
- 過濾網的清潔。(圖2)
 - (1). 使用吸塵器吸除濾網上的灰塵。
 - (2). 欲除去頑強污垢時,可使用中性清潔劑調和於溫水或冷水中。
 - (3). 再將濾網壓入水中讓污垢溶解,然後取出晾乾。
 - *注意:不要太用力清洗濾網,也不可用刷子刷洗濾網。






清潔保養方法

- 交換器的清潔
 - (1). 使用吸塵器附有刷子的吸嘴輕輕刷除交換器表面的灰塵。
 - * 注意:不要使用堅硬吸嘴清除,以免損害交換器。 千萬不可用水清洗交換器。
- 面板及主機的清潔
 - (1). 若面板或主機髒污時,請用抹布沾著稀釋之中性清潔劑 進行清潔,最後使用乾淨的布擦拭乾淨。

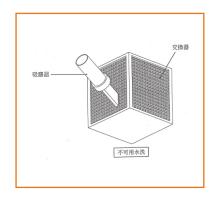

清潔後的組裝

- 裝回交換器
 - (1). 清潔完畢後,將其空氣濾網與交換器裝回機體中。
- 裝回面板
 - (1). 將上蓋面板由上往下先扣住本體上面三個固定扣。
 - (2). 再往下壓將其下面兩個固定扣給扣住,即完成組裝。

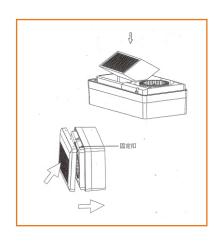

● 如果您使用的空氣交換清淨機未能在正常情況之下運作,請按下面指示查找原因,如果仍然不能解決問題,請儘快與您經銷商聯絡,請勿自行拆卸本機。

故障原因	檢查	故 障 排 除
1. 無法使用	檢查是否有通電或是沒啟動開關	請與客服專線聯絡告知詳細情形, 客服人員會協助處理。
2. 異 聲	檢查是否有雜異物被吸入	請將異物取出,再試用一次。

緊急處理方法

- 若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理,均可能發生危險。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘快拔起,並速洽服務 專線(02)89823174協助處理。
- 本產品電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免發生危險。

進口商: 穩聯國際企業有限公司 地址: 新莊市建興街37號 電話: 02-29960865